
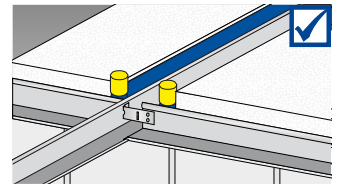
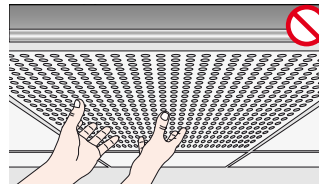


Einlegen der aktiven Thermokassetten in die T-Profilkonstruktion.



Wichtig: Saubere Stoffhandschuhe tragen!

Anschlüsse der Kapillarrohrmatten müssen nebeneinander liegen.

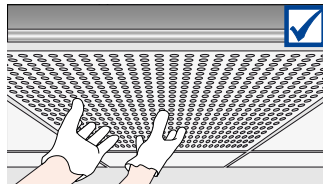

Entfernen der gelben Schutzkappen von den Kapillarrohrmatten.

Hierbei die Kassette mit der Hand an der T-Profilkonstruktion niederdrücken.

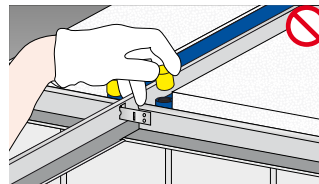
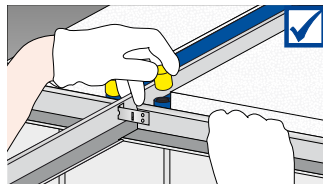


Unterkonstruktion (T-Profilsystem):



Bitte beachten Sie die zulässigen Abhängerabstände für das Flächengewicht der Kassettendecke.

Wir empfehlen die drucksteife Abhängung im Noniussystem.



Verbindungsschläuche einstecken und mit der zweiten Hand einen Gegendruck von unten erzeugen (Stoffhandschuhe tragen).

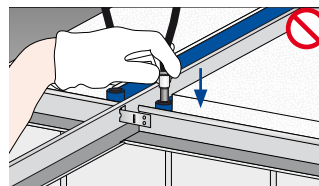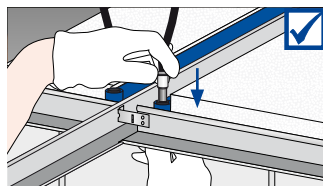

Verbindungsschläuche auf korrekte Einstecktiefe und Halt prüfen, hierzu die Kassette am T-Profil niederdrücken und den Schlauch probenhalber etwas zurückziehen.

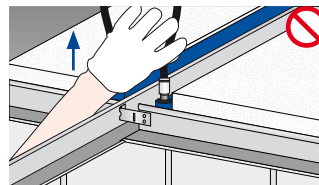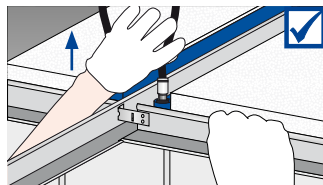


Verbindungsschläuche müssen sauber und knickfrei (ohne Verdrehungen etc.) im Deckenhohlraum liegen.

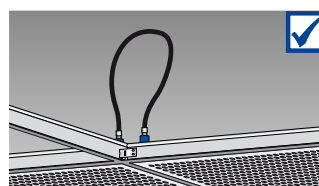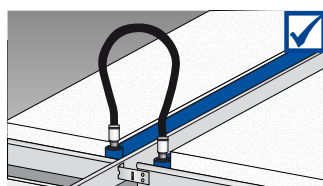

Anbindung an den Deckenunterverteiler mit flexiblem Schlauch, welcher somit frei in der Decke positionierbar ist.

Nach Druckprobe mit Luft erfolgt das komplette Schließen der Decke mit den inaktiven Anschnittplatten.

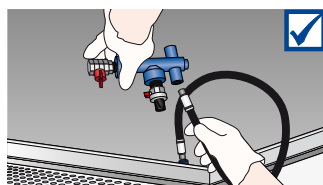


Technische Daten der Kapillarrohrmatte:

Material: PP-Random-Copolymerisat, Farbe blau
 Kapillarrohre: 4,3 x 0,8 mm; Kapillarrohrabstand von 18 bzw. 25 mm
 Wasserinhalt: ca. 0,4 l/m² Mattenfläche
 Prüfdruck: 20 bar (werkseitig)

Zum eventuellen Lösen der Schläuche die spezielle Lösezange verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Wichtig: Kompletten Deckenabschnitt zuvor entwässern.

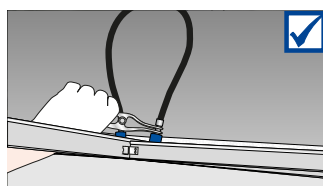

Vorgaben für die Druckprobe:

Druckprobe mit Druckluft (3 bar) gemäß Herstellervorschriften Fa. Clina, einschließlich der erforderlichen Protokollierung. Weitere Informationen hierzu sind auf Anfrage erhältlich.