
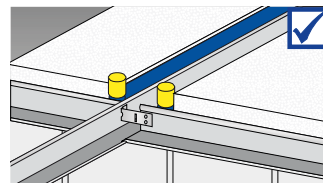
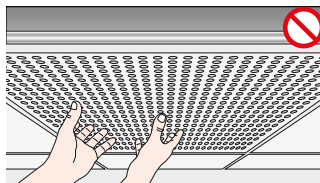


Colocación de los casetones térmicos activos en la estructura de perfiles T.



Importante: utilizar guantes de tela limpios.

Las conexiones de las esteras capilares deben estar juntas entre sí.

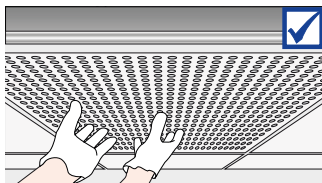

Retirar las tapas protectoras amarillas de las esteras capilares.

Para ello, presionar el casetón con la mano en la estructura de perfiles T.

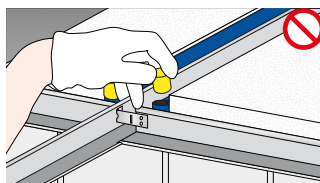
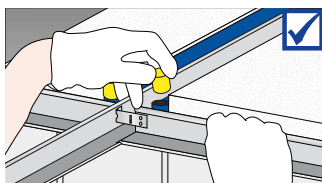


Estructura sustentante (sistema de perfiles T):



Tenga en cuenta las separaciones admisibles entre colgadores para el peso superficial del cielorraso de casetones.

Le recomendamos el cuelgue resistente a la compresión en el sistema Nonius.



Insertar las mangueras de conexión y aplicar con la otra mano una presión contraria desde abajo (usar guantes de tela).

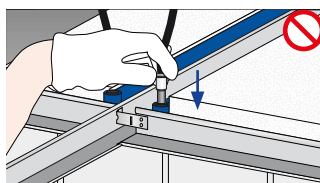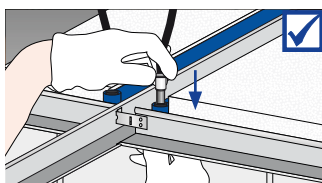


Verificar que las mangueras de unión presenten la sujeción y profundidad de inserción correctas, para ello presionar el casetón en el perfil T y tirar suavemente de la manguera para probarla.

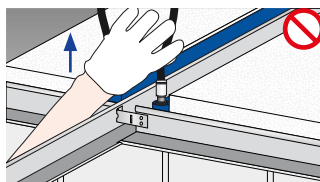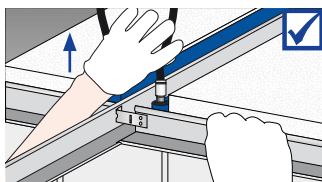

Las mangueras de unión deben estar colocadas limpias y sin quiebres (sin torceduras, etc.) en el espacio hueco encima del cielorraso.

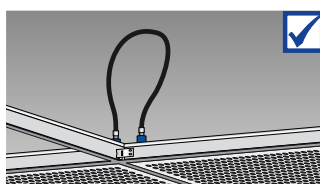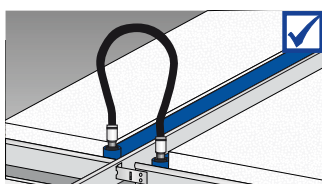

Conexión al distribuidor de cielorraso con manguera flexible, de modo que se pueda posicionar libremente en el cielorraso. Tras la prueba de presión con aire tiene lugar el cierre completo del cielorraso con los paneles recortados inactivos.

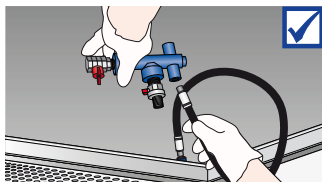


Datos técnicos de la estera capilar:

Material:	PP copolímero aleatorio, color azul
Tubo capilar:	4,3 x 0,8 mm; separación entre tubos capilares de 18 o 25 mm
Contenido de agua:	aprox. 0,4 l/m ² de la superficie de estera
Presión de prueba:	20 bar (en fábrica)

Si es necesario aflojar las mangueras, utilizar la tenaza especial para aflojar, de modo de evitar daños.

Importante: Es necesario eliminar primero toda el agua de la sección de cielorraso.

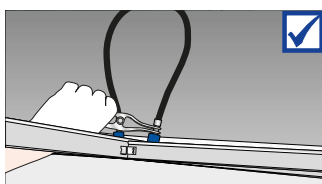

Indicaciones para la prueba de presión:

Prueba de presión con aire comprimido (3 bar) según indicaciones del fabricante Clina, incluso la elaboración de protocolo necesaria. A pedido podremos brindarle más información al respecto.